



NOTICE D'UTILISATION VEHICULE AUTOPARTAGÉ

PEUGEOT e-208

Version 2020 – 50 kWh



AUTONOMIE version 2020 :
Autonomie constructeur : 340 km

OUVERTURE ET FERMETURE DU VEHICULE AVEC VOTRE BADGE PRO

1. Au début et en cours de réservation

J'ouvre et ferme les portes avec mon badge Pro uniquement



2. A la restitution

J'appuie sur le bouton bleu « fin de réservation » avant de quitter définitivement le véhicule



3. Conseils

Je ne laisse jamais le véhicule ouvert, contacter la Hot Line si problème.

Je signale à la Hot Line **0800 104 401** tout problème sur ma réservation - ex. retard sur l'heure de retour.

JE ROULE EN PEUGEOT e-208 ORANGE

Avec une boîte automatique, j'oublie mon pied gauche et je replie ma jambe gauche le long du siège.

Pour démarrer


Avant de démarrer : assurez-vous que vous êtes en position P ❶. Pour ce faire, tout en maintenant la pédale de frein enfoncée, placez le levier de vitesse en position P (Parking).

1. Appuyez sur la pédale de frein et poussez le bouton « **Power** ».
2. Puis, pied sur le frein, appuyez sur le bouton « **Unlock** » et sélectionnez la position **D/B** ou **R**.
3. Enfin, relâchez la pédale de frein et accélérez.



Mode B pour avancer, le +

Lorsqu'on lève le pied de la pédale d'accélération, la voiture décélère plus rapidement et récupère davantage d'énergie dans la batterie d'où plus d'autonomie.

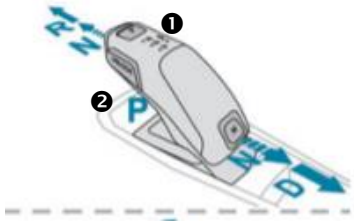

Mode de conduite

- Pour avancer, placez le curseur sur **D**
- Pour reculer, placez le curseur sur **R**
- Le frein à main se desserre automatiquement. Autrement, vous pouvez appuyer sur le bouton **P** situé sur la console centrale.



A noter : La voiture démarre en mode **CONFORT** par défaut. Pour plus d'**AUTONOMIE**, pensez à sélectionner le mode **ECO** grâce au bouton **DRIVE MODE**, en passant d'un mode à l'autre : **CONFORT** > **SPORT** > **ECO**



Autres infos utiles au niveau du cadran

- ❶ La charge restante apparaît sur l'afficheur central
- ❷ La vitesse du véhicule
- ❸ La position du sélecteur de marche (exemple : D (Drive))
- ❹ L'affichage de limitation de vitesse
- ❺ Le cadran droit : indicateur de puissance électrique
- ❻ L'indicateur de niveau de charge de la batterie de traction



Pour mettre le véhicule à l'arrêt

Tout en maintenant la pédale de frein enfoncée, placez le levier de vitesse sur la position **P** ; puis maintenez la pédale de frein enfoncée et appuyez sur le bouton **POWER**.

A la restitution du VE

1. Branchez le véhicule à la prise de chargement (murale ou borne).
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la trappe de recharge située sur l'aile arrière gauche côté conducteur.
3. Activez ensuite la charge et verrouillez le câble côté véhicule à l'aide du commutateur.

Branchement / débranchement PEUGEOT e-208 ORANGE

- Vérifiez l'autonomie du véhicule sur le tableau de bord avant de partir – **Autonomie en charge complète PEUGEOT e-208 : 340 km**
- Branchez le véhicule sur la **borne adéquate** (tableau ci-dessous)

PEUGEOT e208 - Autonomie 340 Km					
Type de câble	Photo côté borne	Photo côté borne	USAGE	Borne	Temps de charge
TYPE PC			PRISE DOMESTIQUE	3,5 kWh	13 h 10
				7,5 kWh	7 h
TYPE 2			CHARGE SEMI-RAPIDE et RAPIDE	11 kWh	4 h 45
				22 kWh	4 h 45
				44 kWh	1 h 10

Branchement du véhicule électrique

- Pour ouvrir la trappe de charge située sur l'aile arrière gauche côté conducteur, appuyez dessus.
- Branchez le cordon au véhicule.
- Branchez l'autre extrémité du cordon à la borne.
- Lancez la charge en passant votre badge ZE WATT sur la borne.
- Un témoin de charge s'allume près de la trappe :
 - **Voyant blanc** : éclairage d'accueil
 - **Voyant vert fixe** : charge terminée
 - **Voyant vert clignotant** : charge en cours
 - **Voyant bleu fixe** : charge différée
 - **Voyant rouge fixe** : dysfonctionnement



Débranchement du véhicule électrique

Avant de débrancher le câble de recharge, assurez-vous que le voyant est **VERT** côté borne, sinon passez votre badge **ZE WATT** devant la borne et le voyant de celle-ci deviendra **VERT**.

- Débranchez le cordon de recharge du véhicule en le saisissant par la poignée.
- Fermez la trappe.
- Débranchez le cordon de la borne.
- Rangez le cordon dans le coffre.



Borne ZE WATT

REMARQUE :

La plupart des sites Orange ont des points de recharge. Merci de recharger le véhicule uniquement sur ces emplacements et de les libérer lorsqu'il est rechargé.